




INSTRUÇÕES DE OPERAÇÃO PARA APARELHOS ESTICADORES E SELADORES

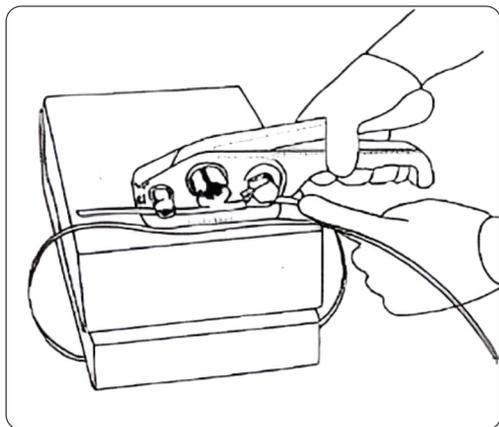


1. Coloque a fita ao redor do pacote como mostrado, segure o esticador com a mão direita e pressione a alavanca de tensão, passe a fita pelo aparelho, a extremidade da fita deve se projetar além do aparelho, solte a alavanca de tensão.

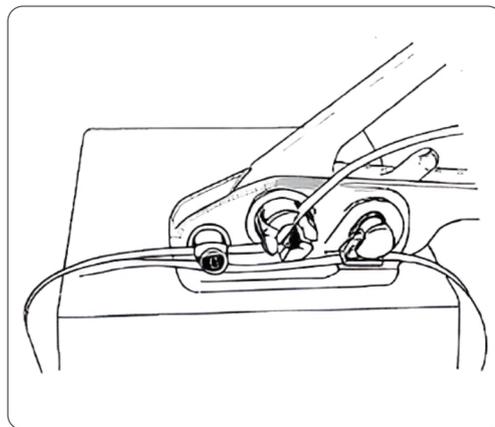


2. Deslize a parte superior da fita no slot do cortador e no slot do molinete.

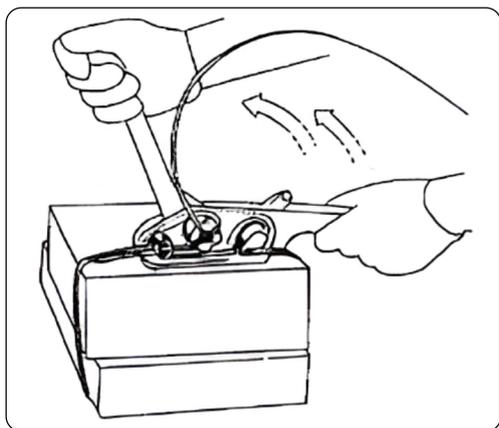


3. Segure o aparelho com a mão esquerda e mova a alavanca para frente e para trás com a mão direita, até que a fita esteja tensionada.

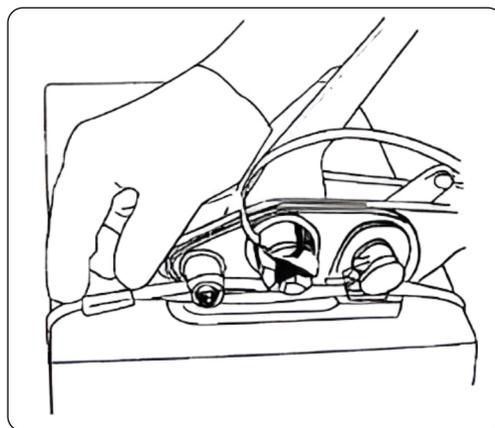

4. Quando a tensão adequada for alcançada, coloque o selo com o lado aberto para baixo sobre ambas as fitas na frente do aparelho.

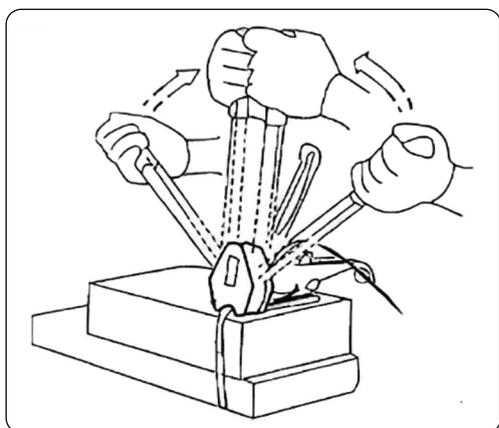

5. Abra o selador completamente, coloque o selador no topo do selo, pressione a alavanca para selar totalmente o selo, remova o selador.

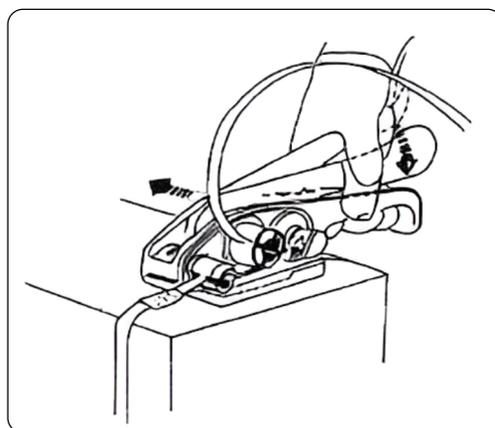

6. Pressione a alavanca de tensão para cortar a fita, com a alavanca de tensão pressionada, gire o aparelho para a direita e remova-a da fita finalizada.

INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA PARA APARELHOS ESTICADORES E SELADORES




Este aparelho foi projetado e fabricado para manuseio seguro durante a operação, para um serviço eficaz, leia e siga todas as instruções de segurança, manutenção e operação.



Sempre use proteção para os olhos, rosto e mãos ao operar os aparelhos.



Quando cortar a fita, segure a parte superior e mantenha-se a uma distância segura da fita, pois a parte inferior irá para a frente.

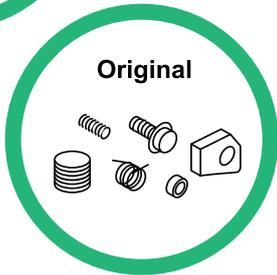

Use somente peças de reposição originais.



Não coloque as mãos ou outras partes do corpo entre a fita e a embalagem.



Não fique alinhado com a fita enquanto ela estiver sendo tensionada, a fita quebrará de maneira inesperada se for tensionada demais.

Instruções de manutenção

A limpeza deve ser feita com escova ou ar comprimido, retirando o pó ou sujeira periodicamente, com ar comprimido limpo a seco. Aplique óleo de máquina em todas as peças móveis.